MANUAL DE INSTALACIÓN DEL "MultiDiag® for DiagBox"

ÍNDICE

ETAPA PREVIA

Preparación de DiagBox para instalación de «Multi-Diag® for DiagBox»

► Actualización de la versión del software DiagBox

- Abra DiagBox
- En la banda superior, compruebe que dispone de una actualización superior o igual a V06.11
- En caso contrario, proceda a la actualización del software
- Cierre DiagBox

► Activación del Bluetooth para X200 / X201 únicamente

Si dispone de un ordenador X200 o X201, active el Bluetooth de la siguiente manera:

- Apague y vuelva a iniciar completamente el útil
- Inicie el patch Bluetooth desde el menú:
  Inicio/Todos los programas/PSA Bluetooth Configuration\start'
- Aparece una pantalla DOS que indica que la instalación está en curso.



- En la barra de tareas, aparece un icono Bluetooth tachado en la zona de notificación de Windows. Si no aparece, es posible que esté oculto.




- El puesto se inicia automáticamente cuando finaliza la configuración del patch Bluetooth.

- Después de la reinicialización del puesto, el usuario debe validar las etapas que se indican a través de las ventanas de configuración de Windows (Asistente de nuevo Hardware encontrado).


Este proceso se desarrolla en dos etapas:

Etapa 1: instalación BCM2033, etc.


1

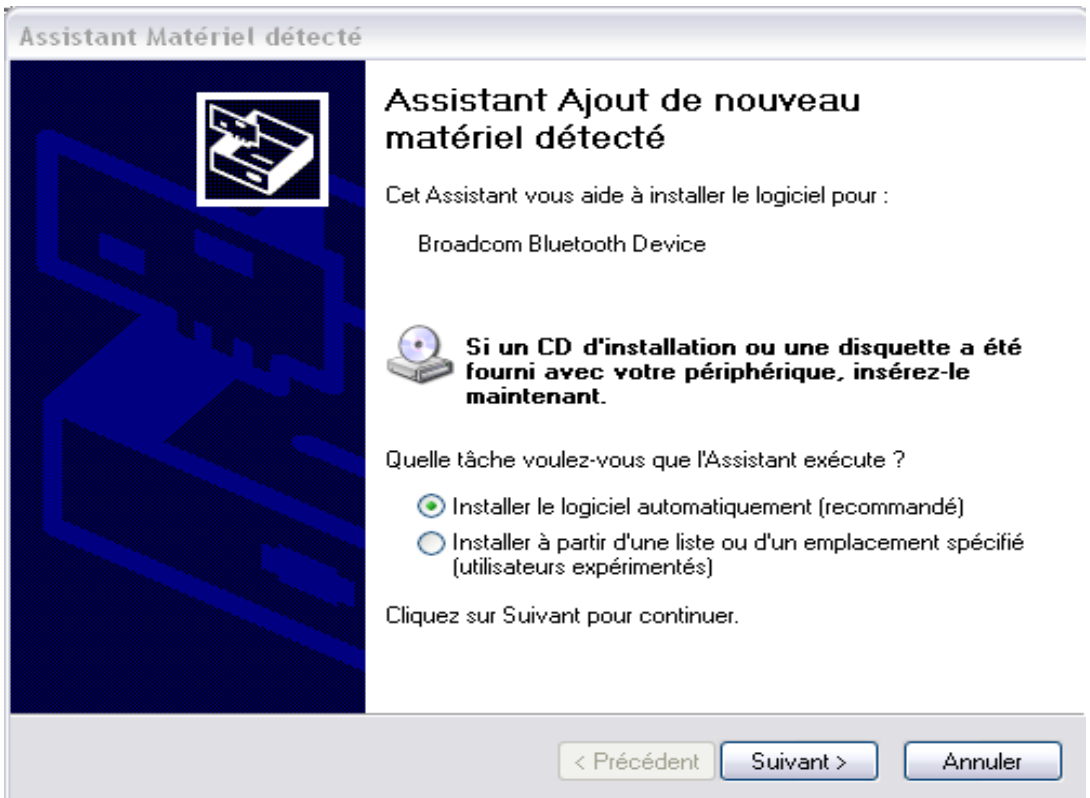

2

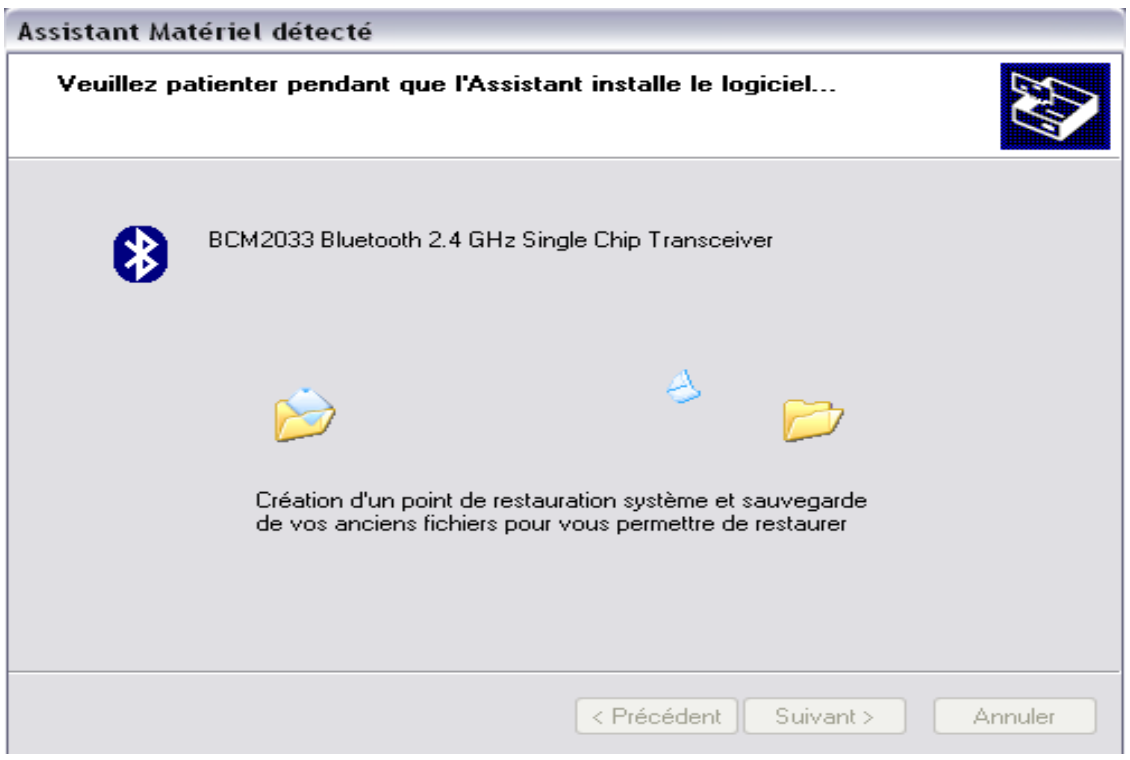


3

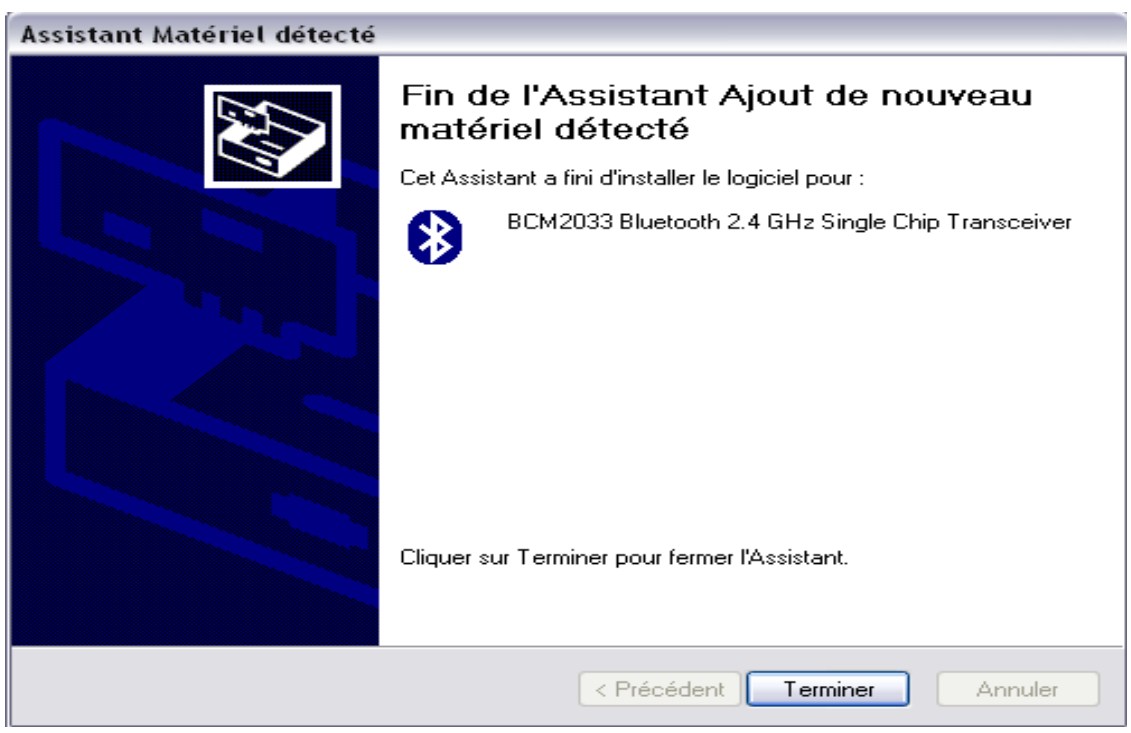


Etapa 2: instalación de Microsoft Bluetooth Enumerator…

1

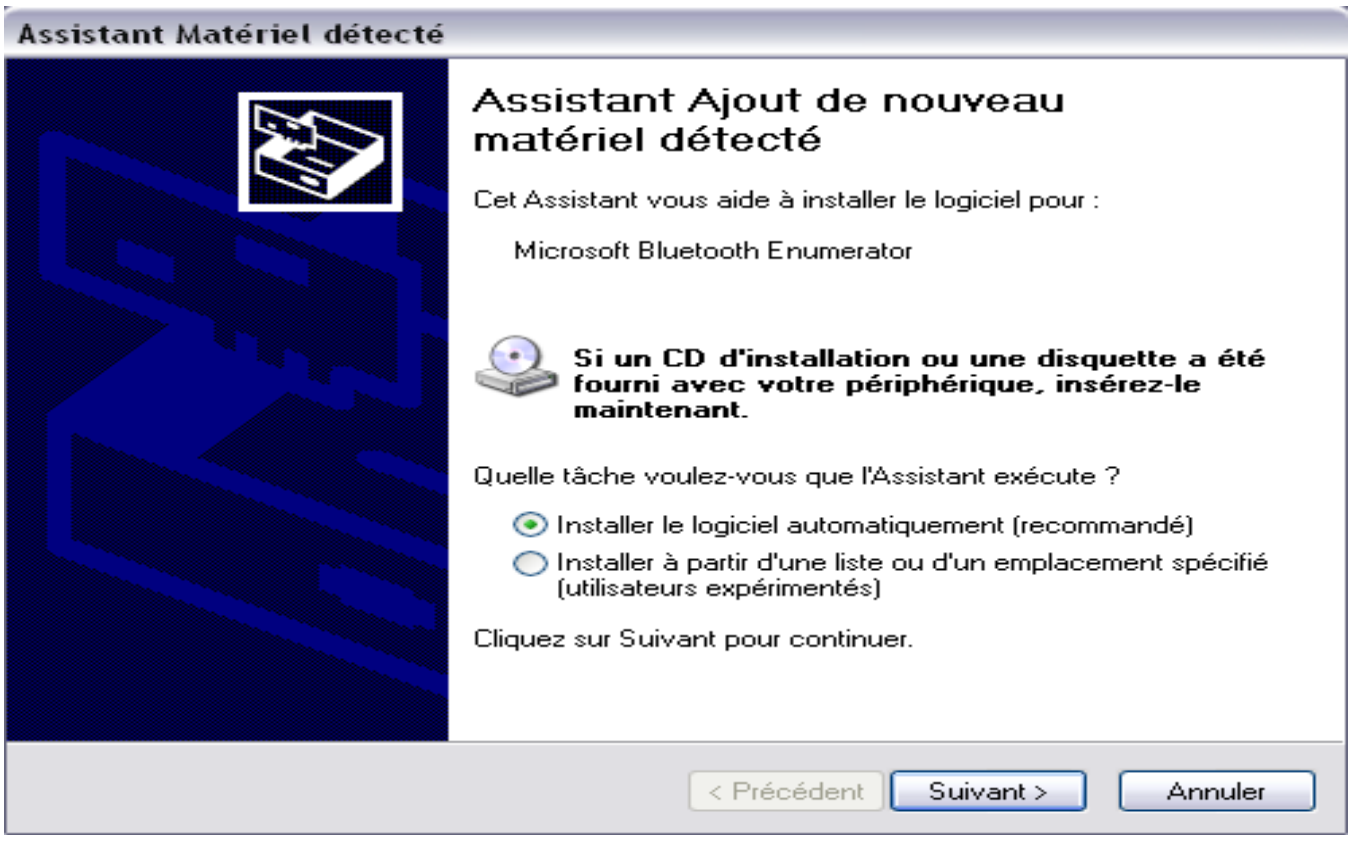

2

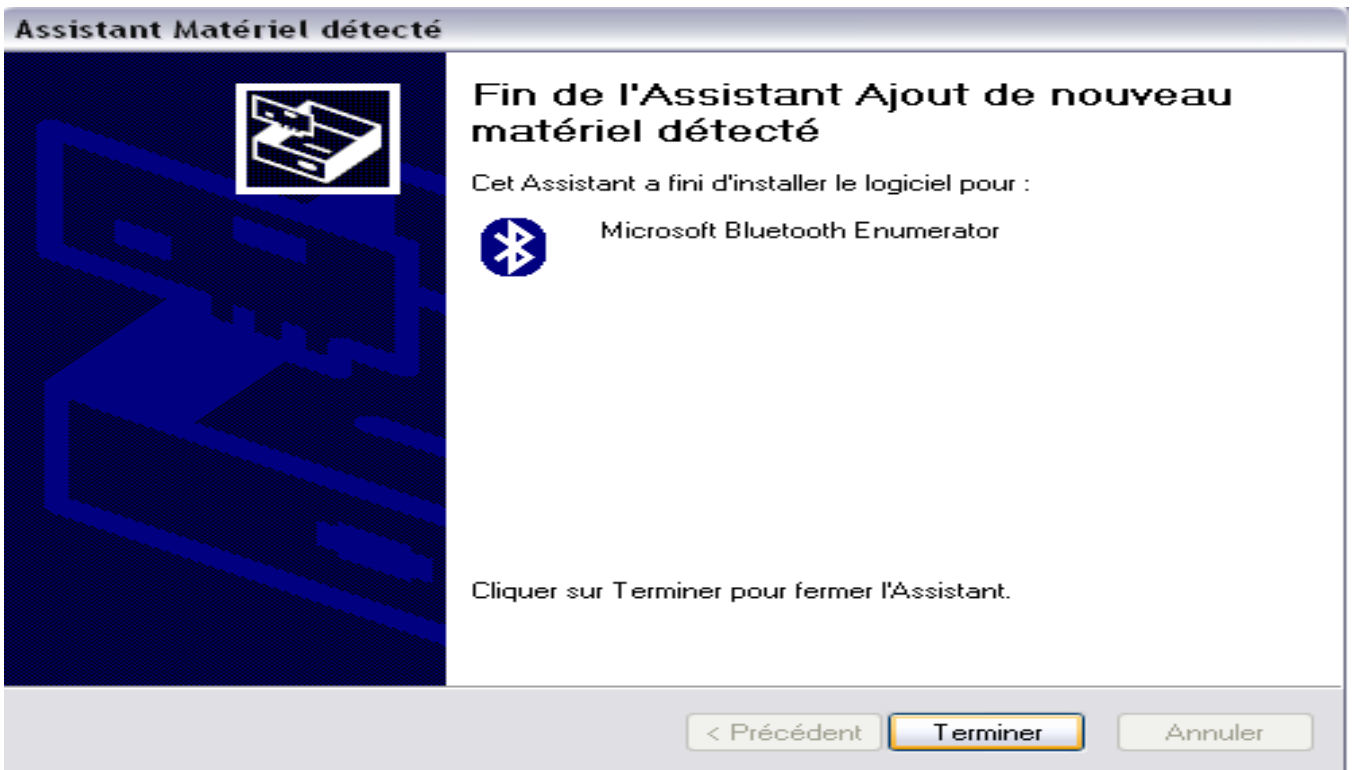


- Fin. Desde este momento, la tarjeta Bluetooth queda instalada con la stack Microsoft, y lista para utilizar.

Nota: Excepciones


Ordenador con patch instalado

Si el patch Bluetooth ya se ha configurado en el ordenador, la instalación del mismo se detendrá, y aparecerá una ventana indicando al usuario que el puesto está actualizado.

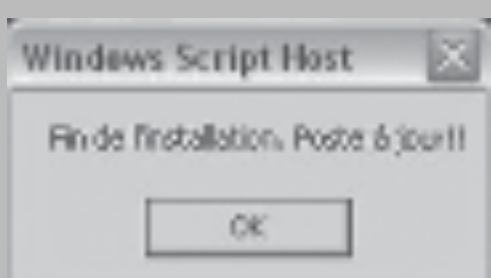

Ordenador incompatible


Si el ordenador es incompatible con el patch Bluetooth, por ejemplo el X220, X61T, Dell, o un HP, el proceso de instalación se detiene y aparece el siguiente mensaje.

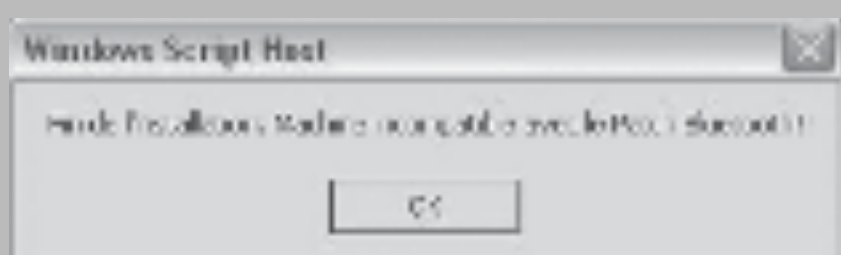

► Actualización del perfil DiagBox

Abra DiagBox


- En el menú de *Inicio*, seleccione *Configuración*.

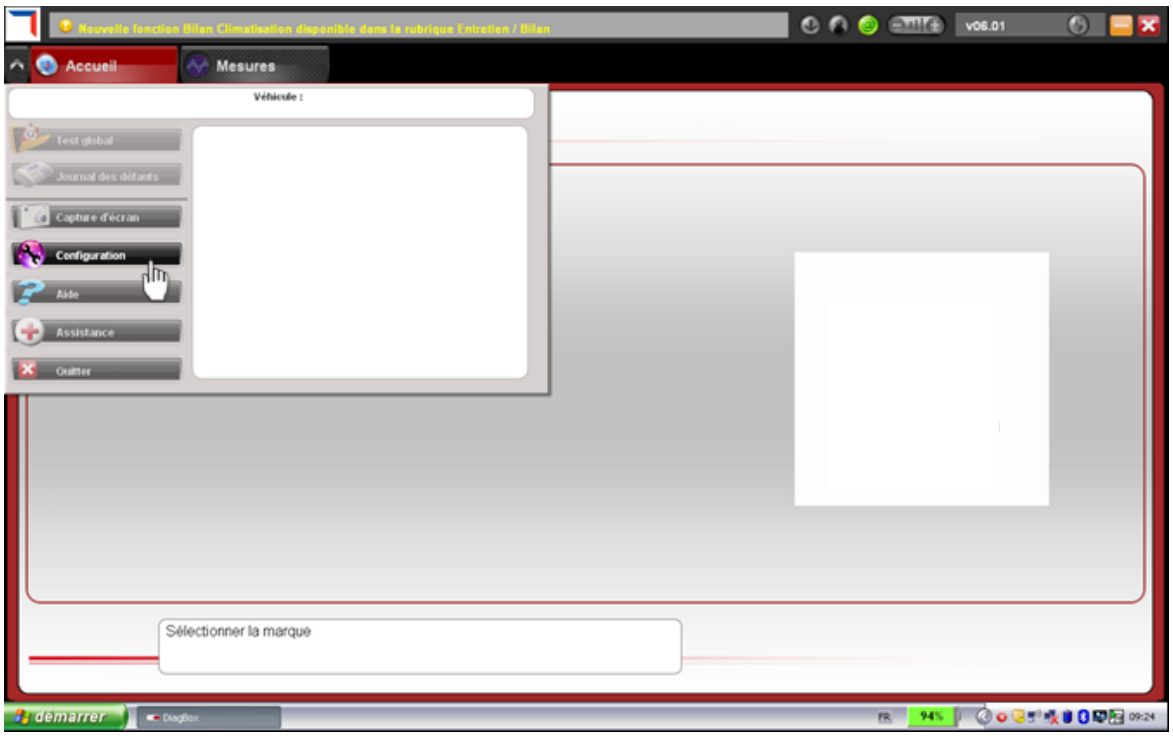


- Valide *Activación/ Desactivación*.




- Valide *Desactivación*.

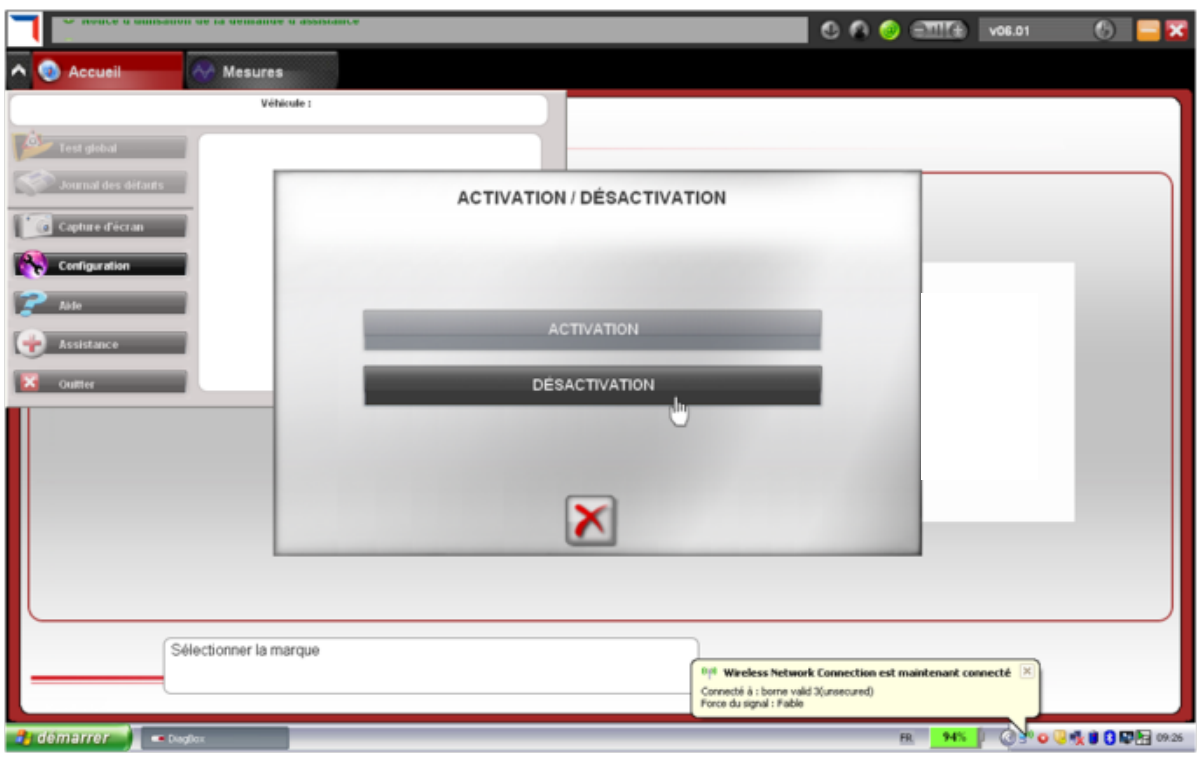


- Seleccione *Desactivación Automática*.

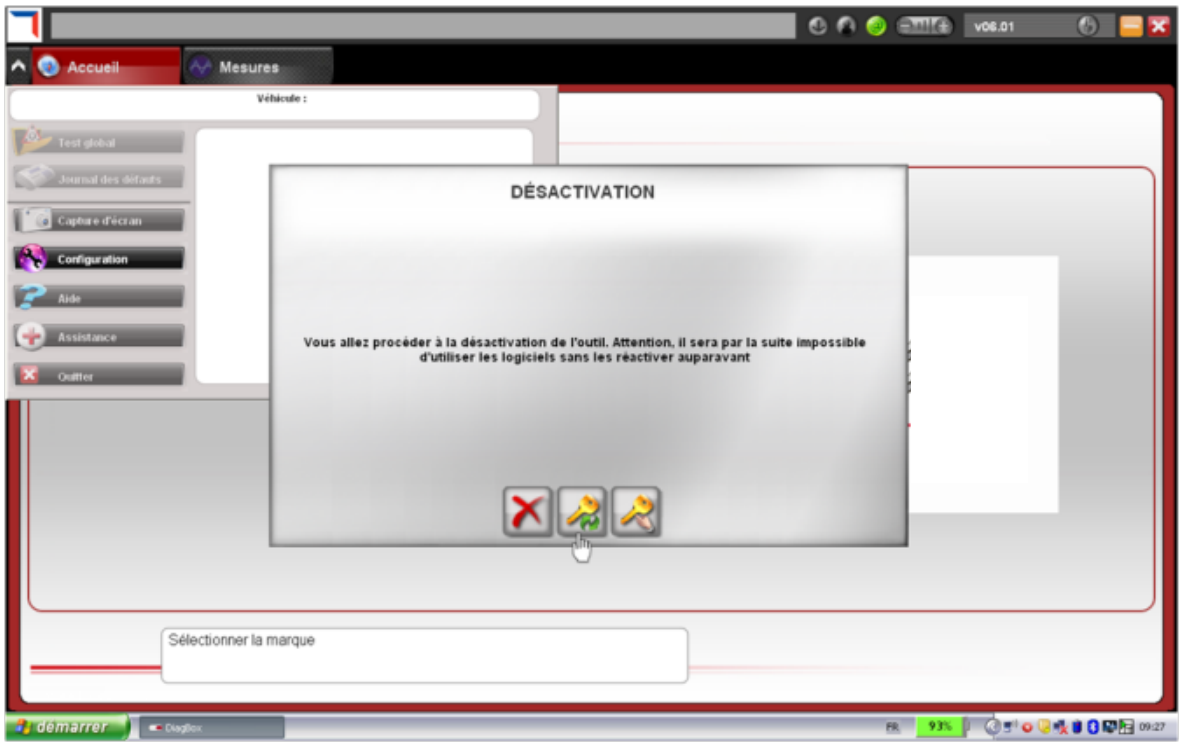


- Aparece la información relativa a la desactivación

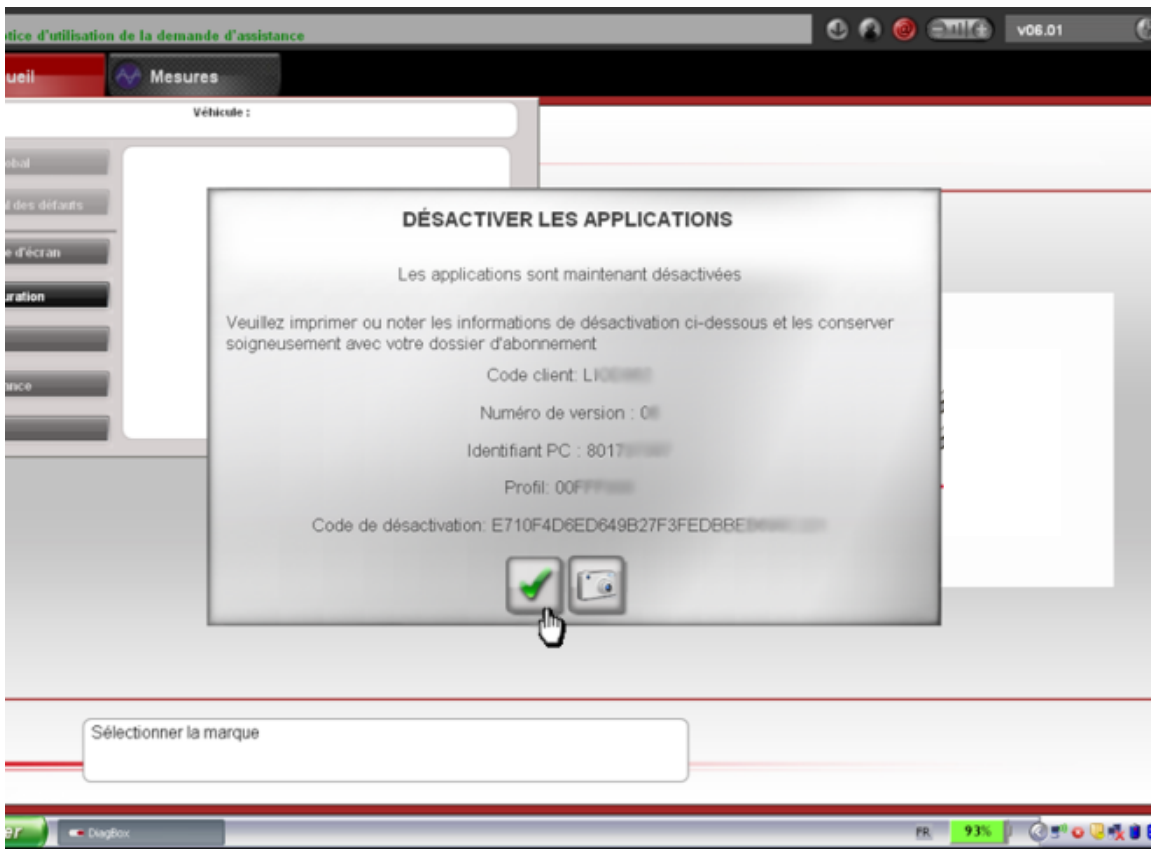

- Proceda a la activación: seleccione *Activación automática*

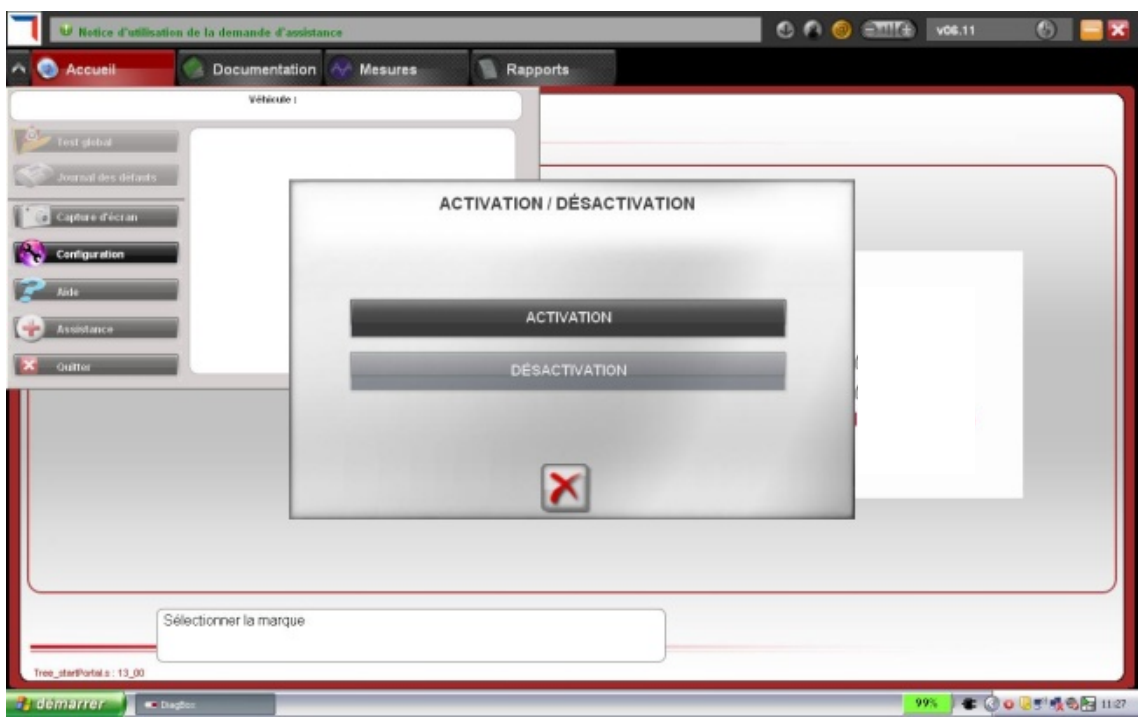

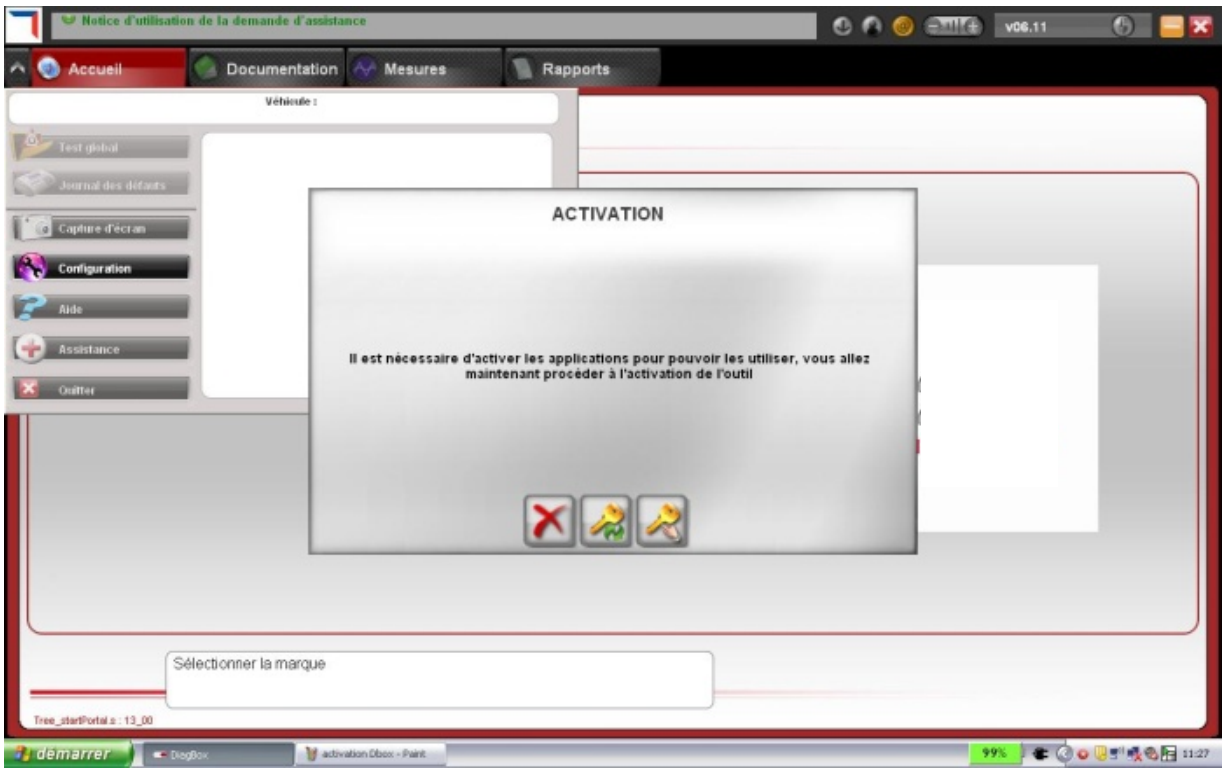

- Verifique el código cliente y espere



- Seleccione el perfil adecuado.

  Deben introducirse los siguientes datos:


- Servicio Oficial
- ....
- **Multi-Diag®**
- **Datos Citroën**
- **en Multi-Diag®**
- **datos Peugeot**
- **en Multi-Diag®**
- ....



- Una vez seleccionado el perfil adecuado, valide y espere.

  Accede a la página de inicio de selección de la marca, y aparece el icono *«Multi-Diag®»*.

  Cierre la aplicación.

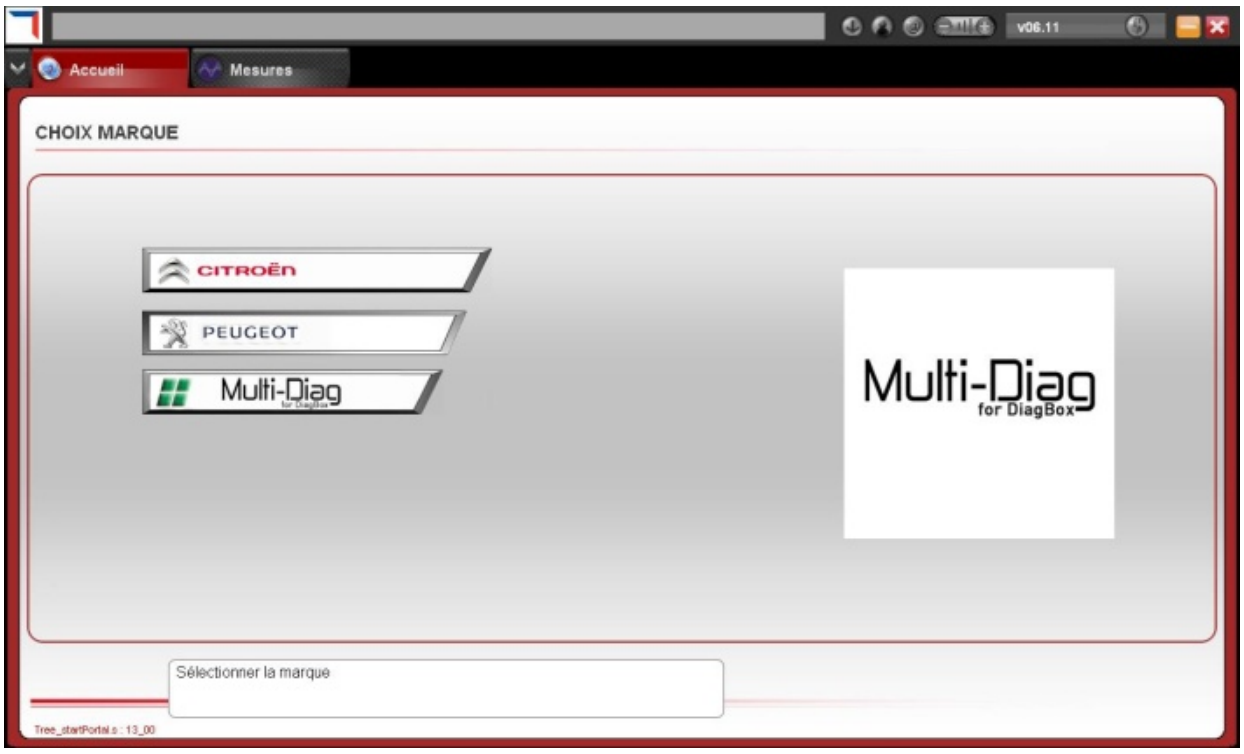


Instalación de "Multi-Diag® for DiagBox"

► Instalación del software

- Introduzca el DVD de instalación Multi-Diag® for DiagBox en el lector
- La instalación se inicia automáticamente




- Acepte las condiciones del contrato de licencia.

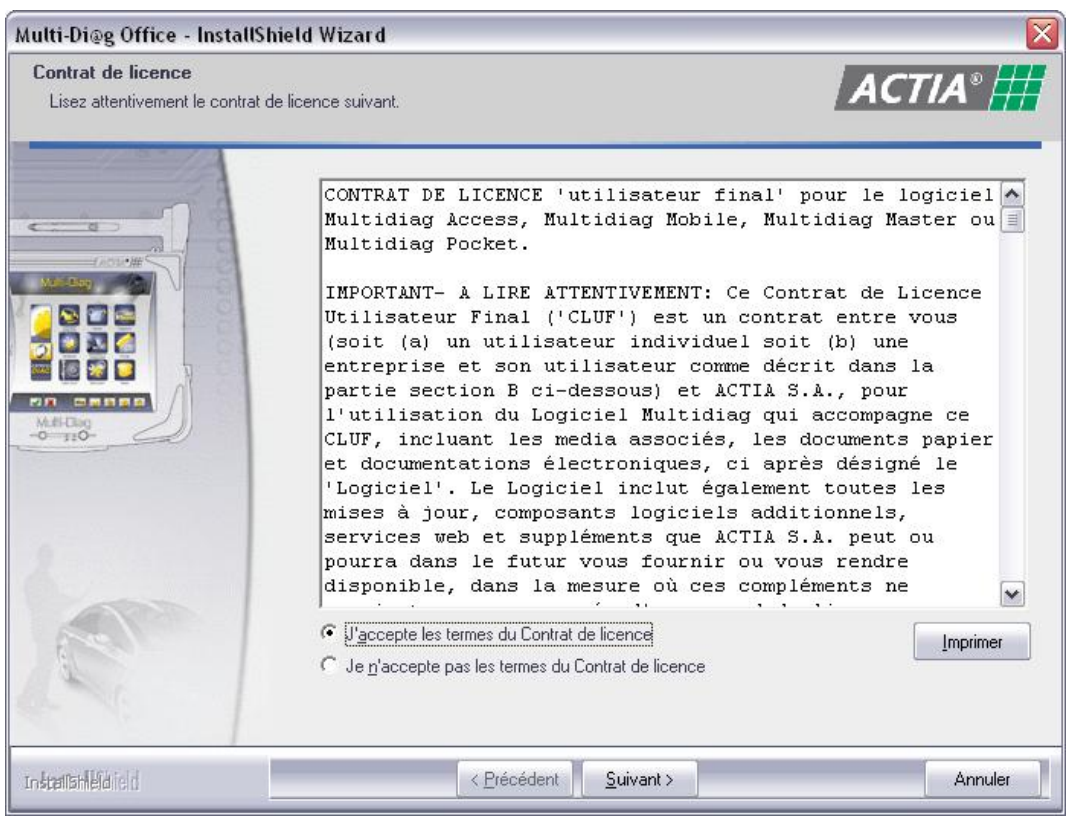

- Introduzca el número de serie de la interfaz de comunicación Multi-Diag® ubicado en una etiqueta al dorso de la tarjeta. Está compuesto por 6 cifras.




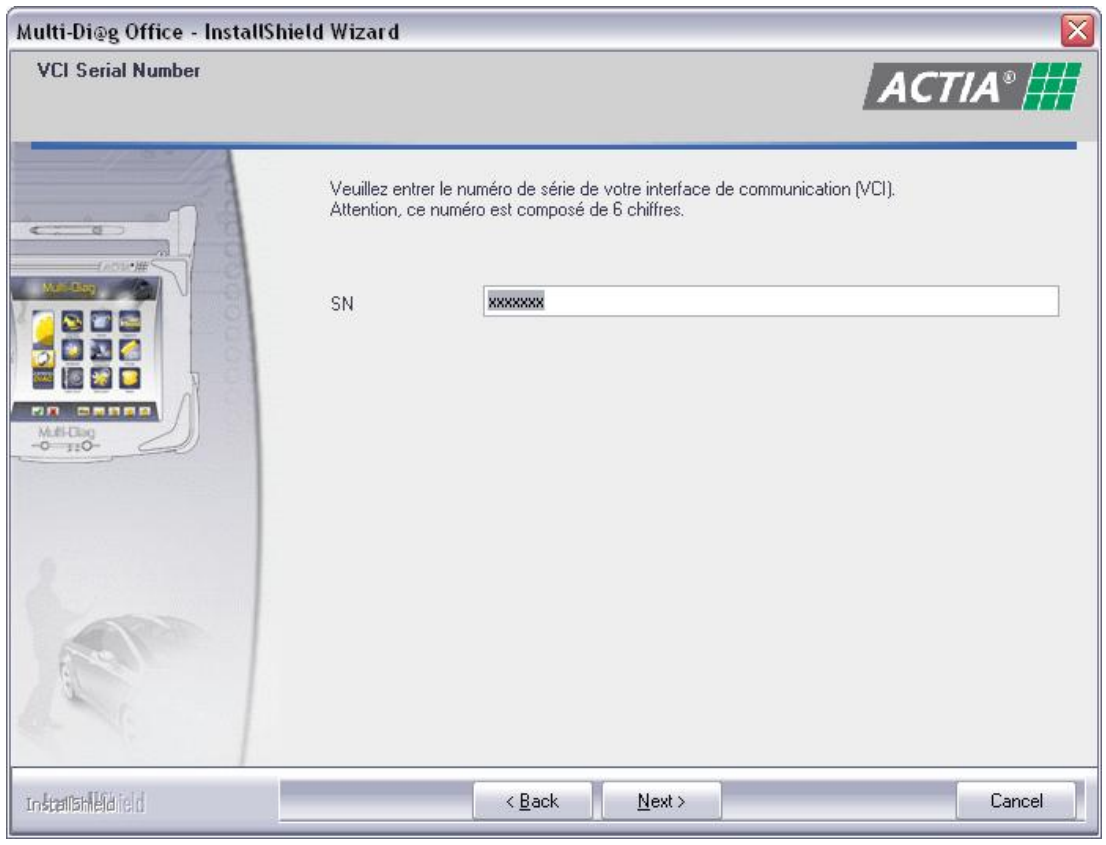


- Multi-Diag® procede al registro en línea de la interfaz de comunicación. Compruebe que dispone de conexión a Internet.




- La instalación de Multi-Diag® continúa.

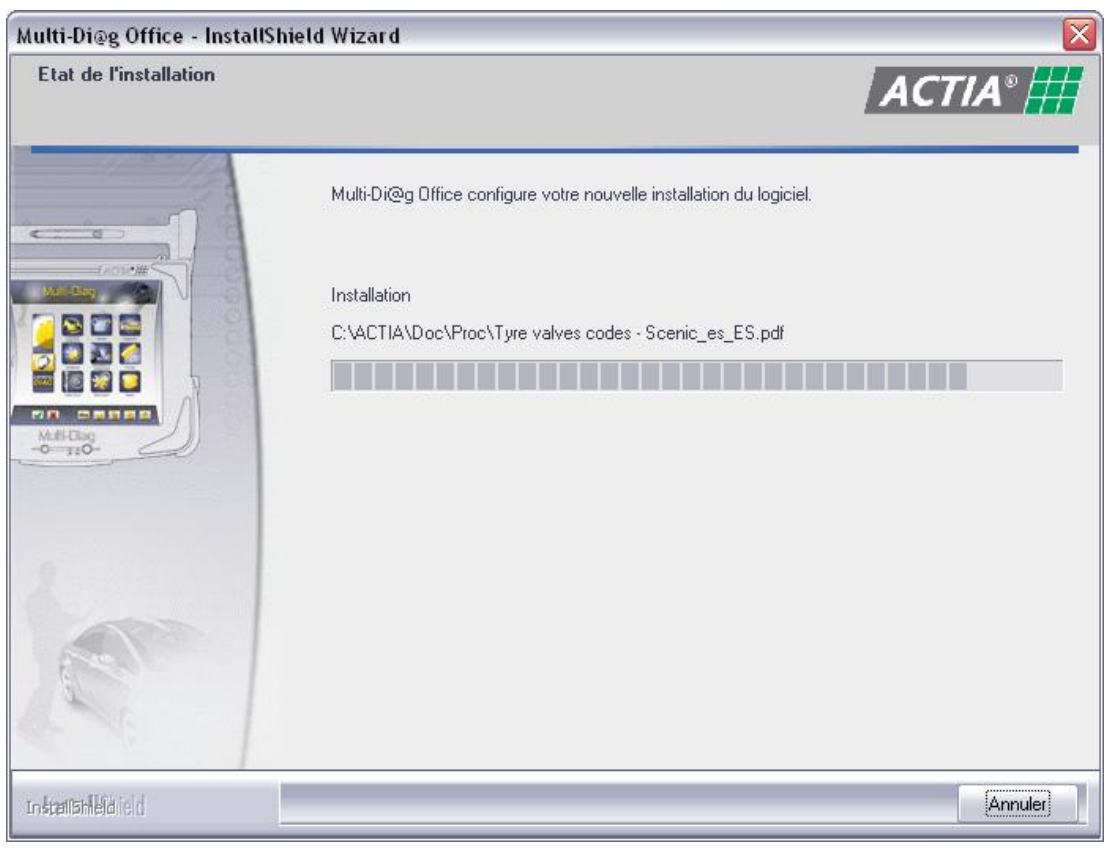


- Haga clic en *«Sí, solo esta vez»*, y a continuación en *«Siguiente»*.

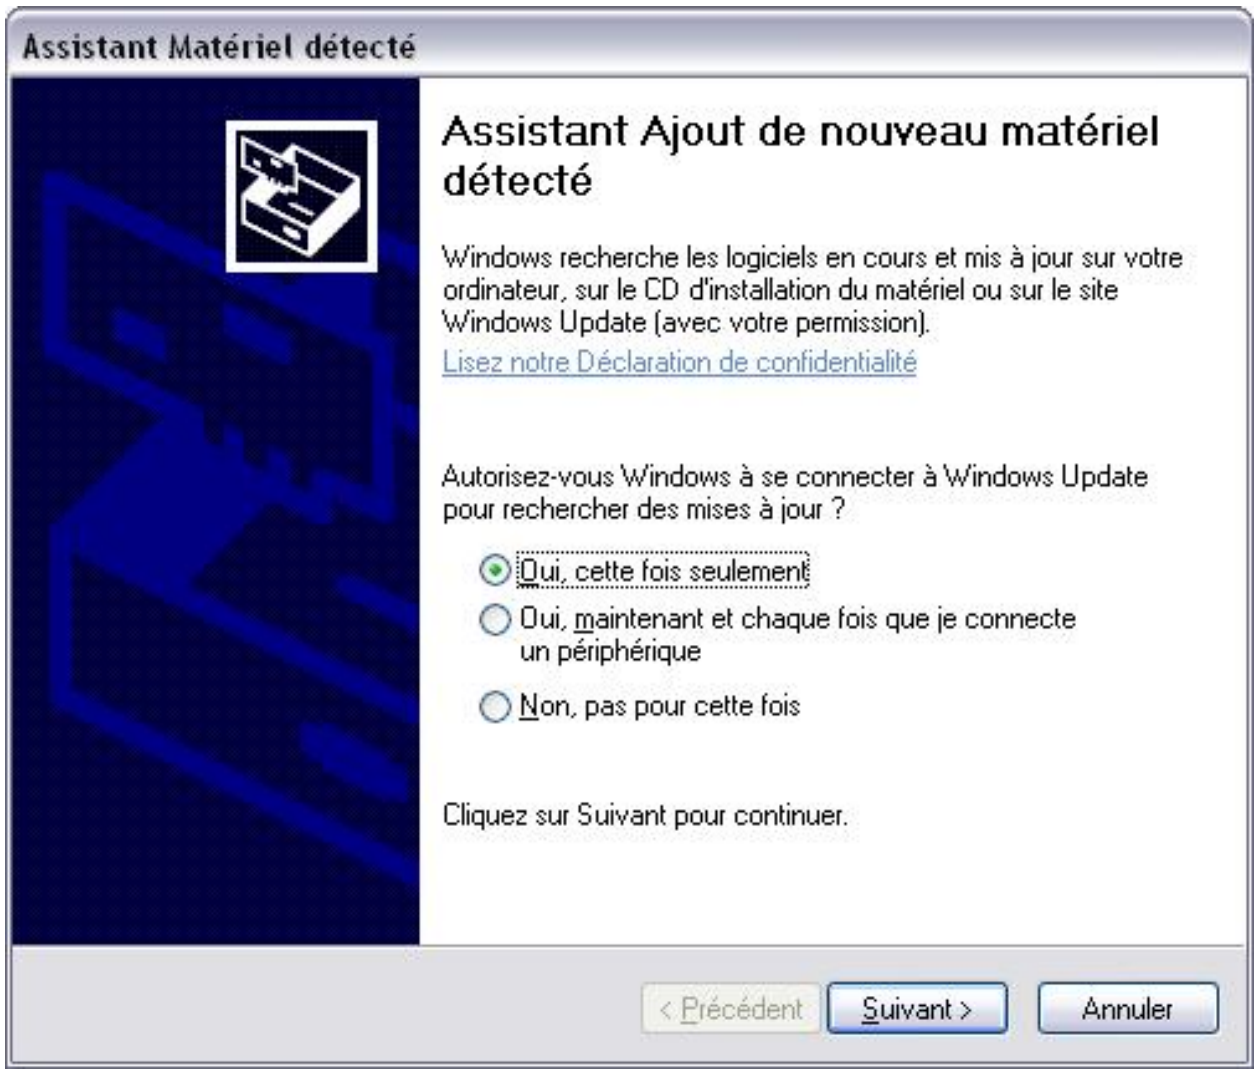


- Haga clic en *«Instalar el Software automáticamente (recomendado)»*, y a continuación en *«Siguiente»*.

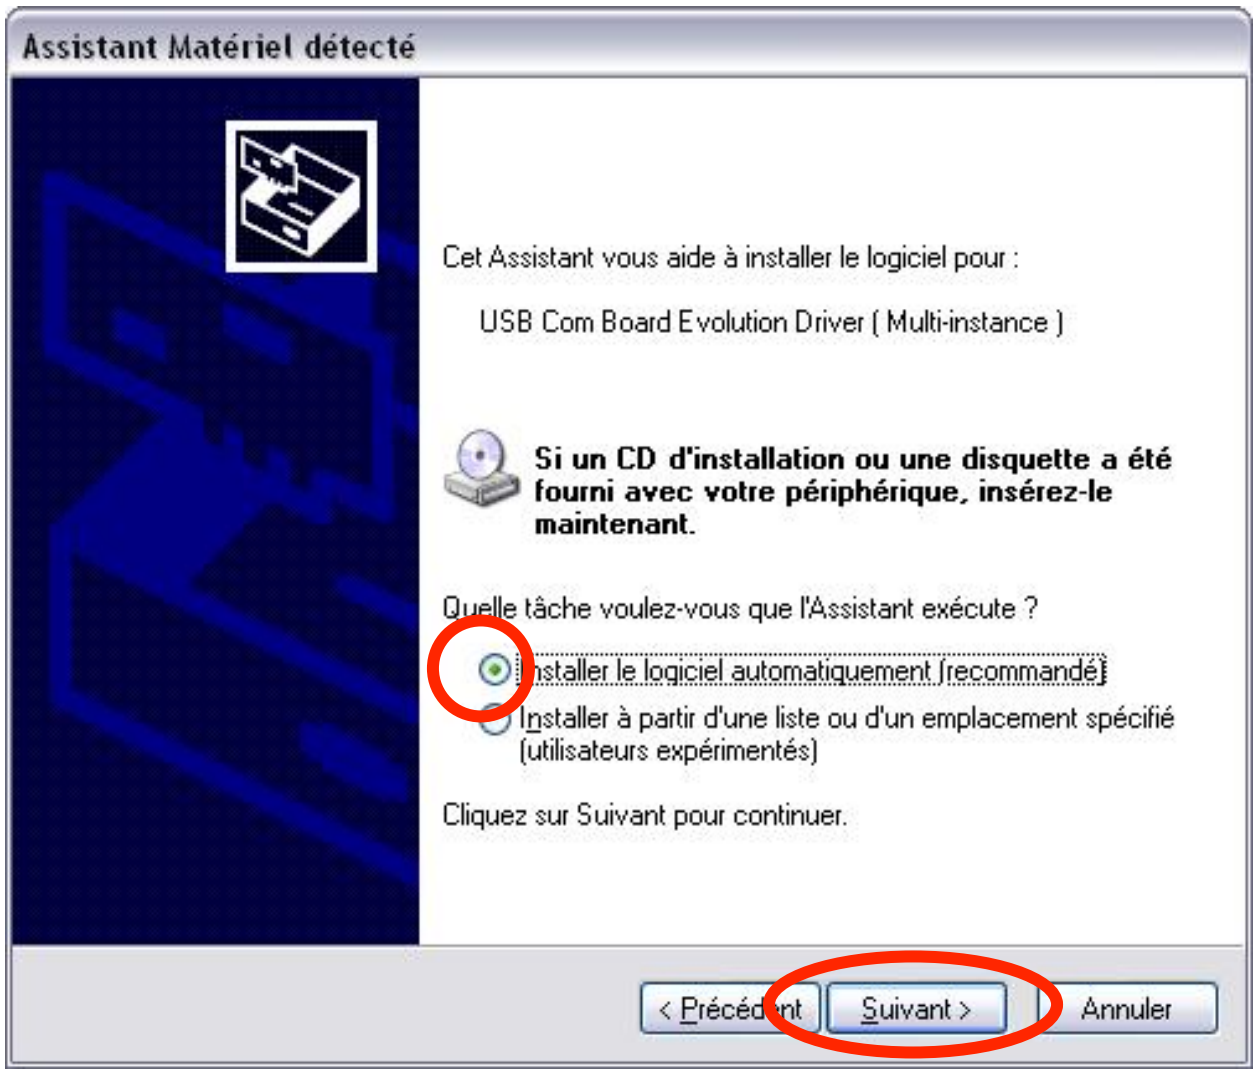


- Espere.

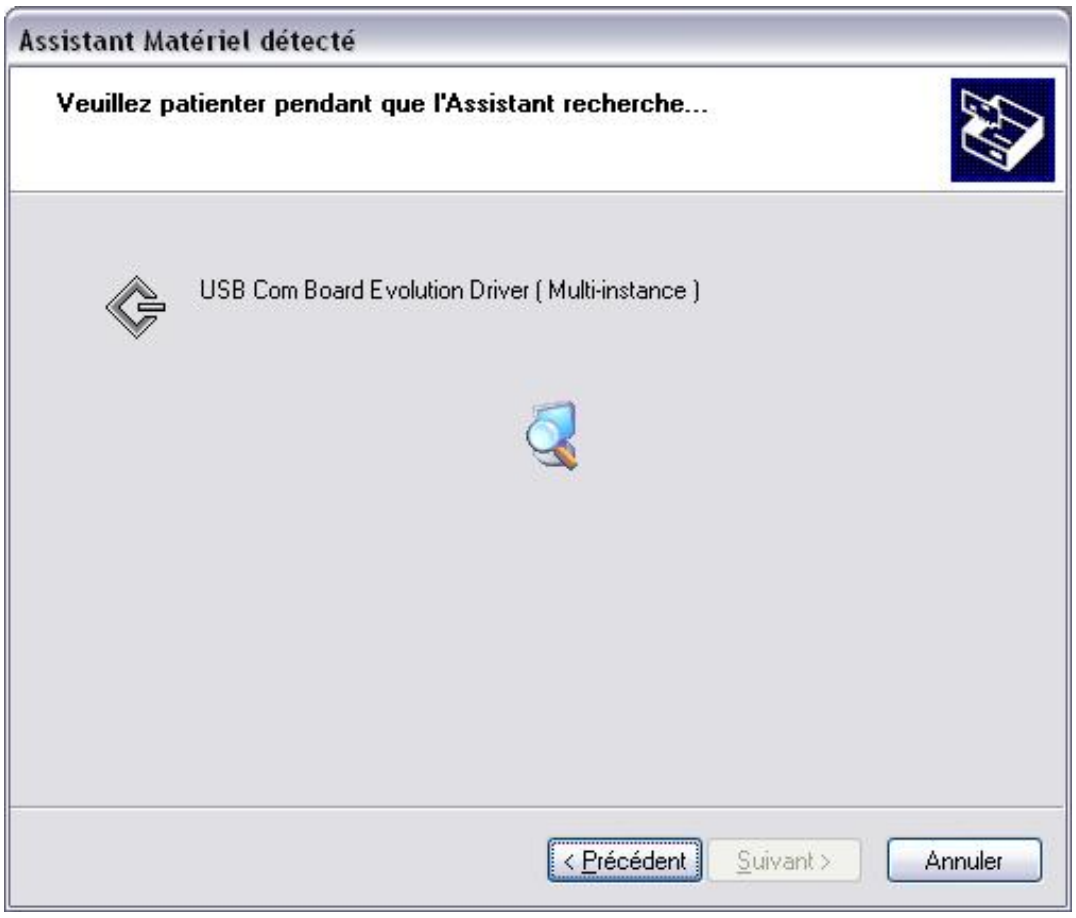

- Haga clic en *«Finalizar»*.

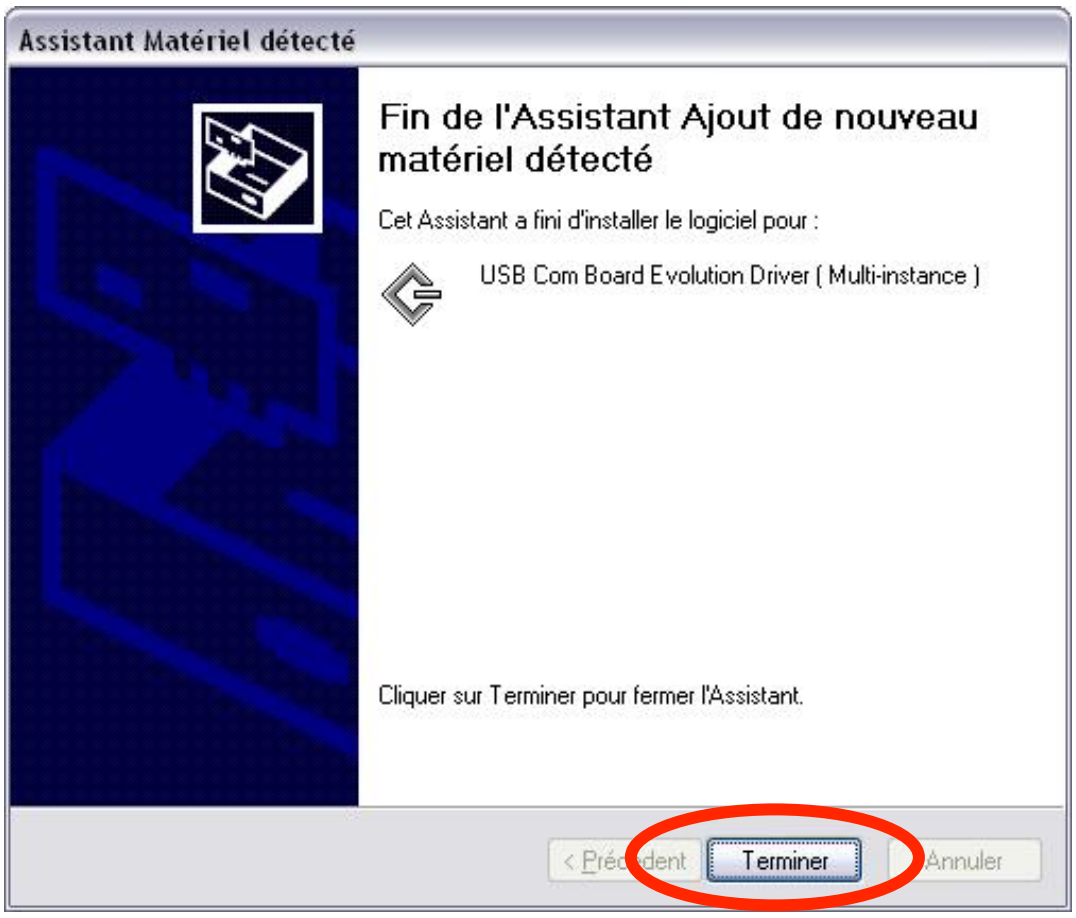


- Haga clic en *«Sí, quiero reiniciar el ordenador ahora»*, y a continuación en *«Finalizar»*. Expulse el DVD. Cuando el ordenador se haya reiniciado, abra DiagBox.

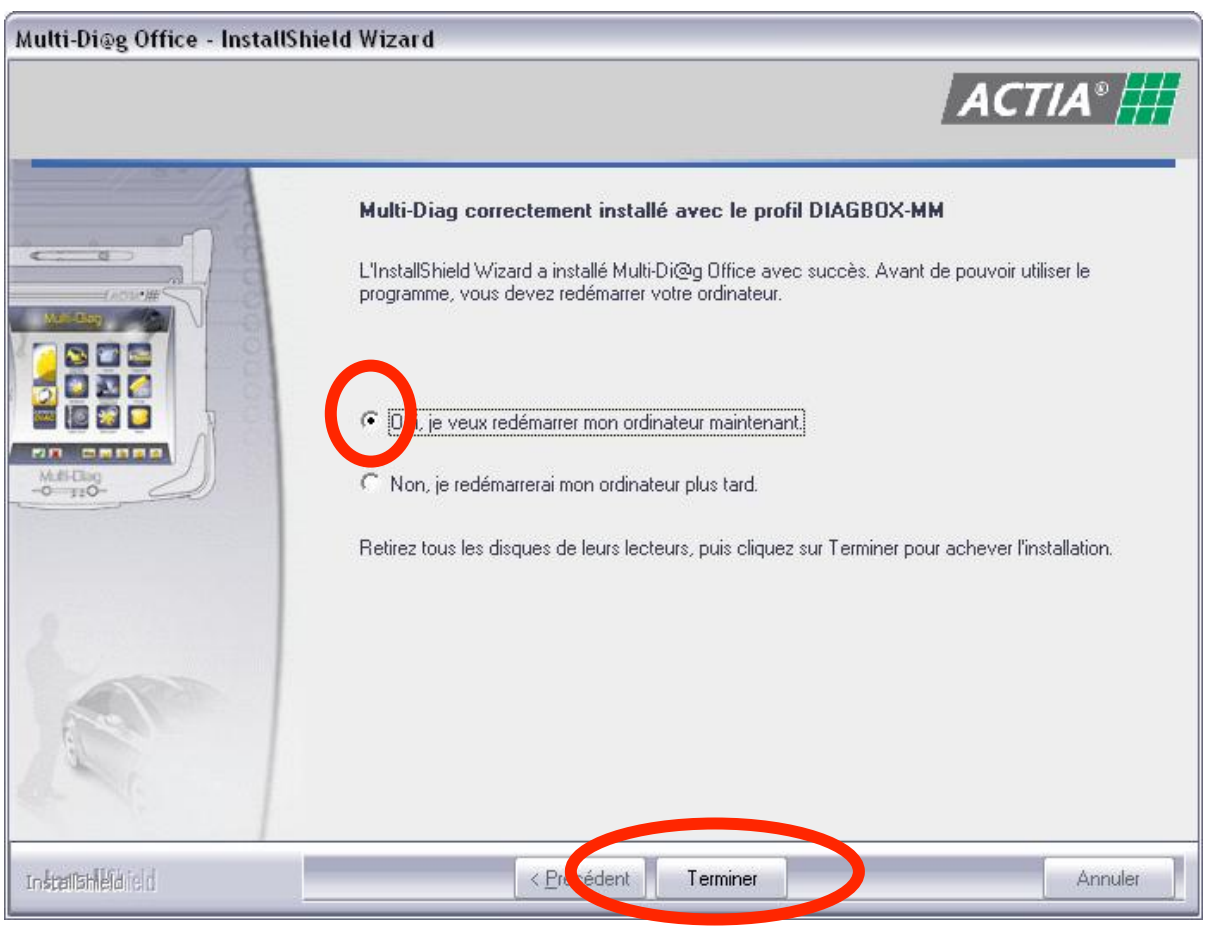

► Inicialización de Multi-Diag®

- Abra DiagBox
- Haga clic en *«Multi-Diag®»*.
  La aplicación se abre.

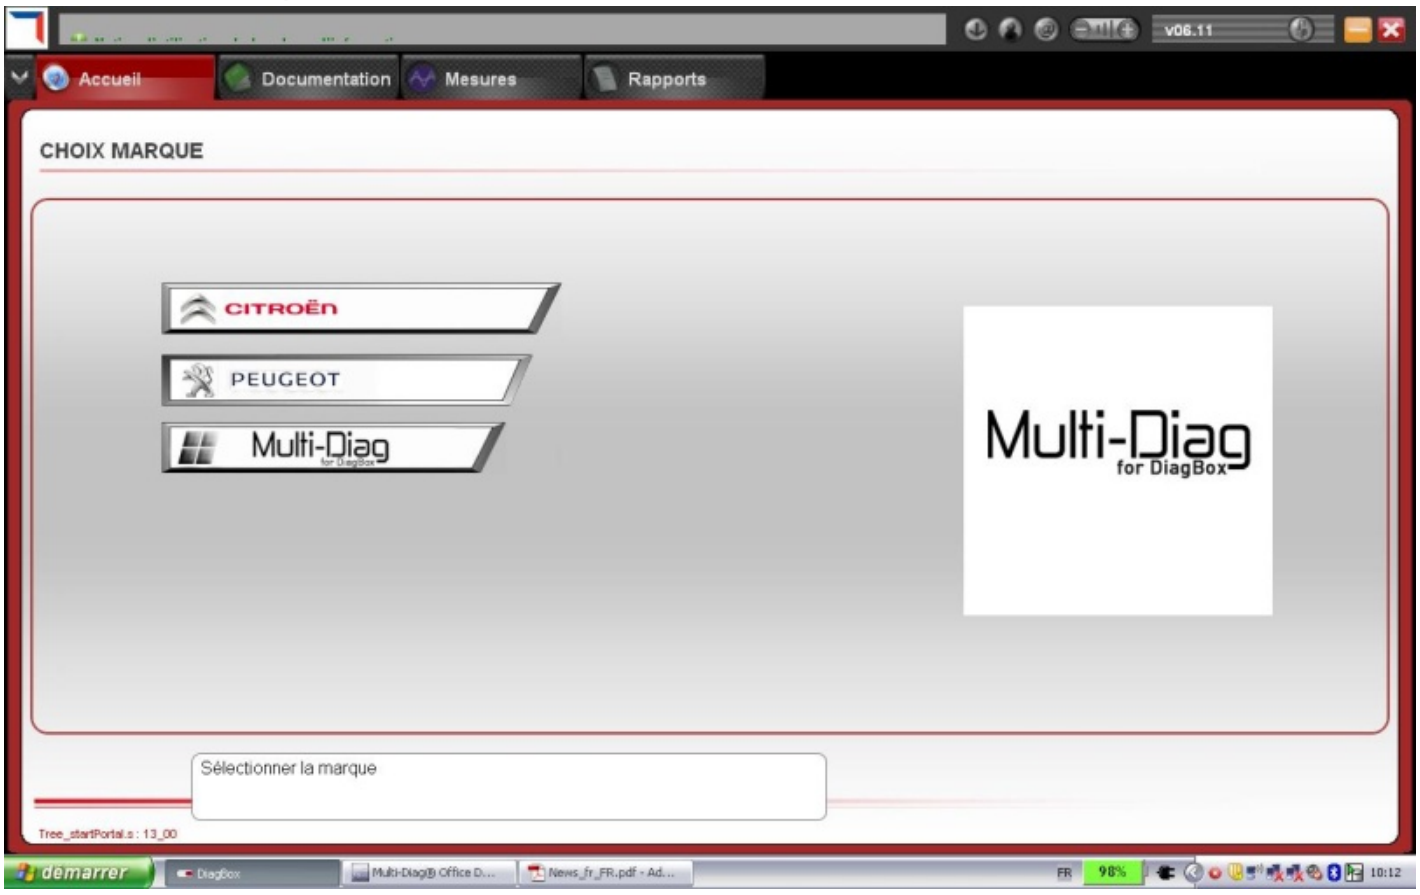


Nota:

- En ocasiones, la aplicación se abre en segundo plano. Haga clic en la banda inferior de Windows para que aparezca.
- La news letter Multi-Diag® también aparece en la banda inferior al iniciar la aplicación por primera vez.




► Configuración del idioma de Multi-Diag®

- Haga clic en la pestaña «Configuración de las aplicaciones».

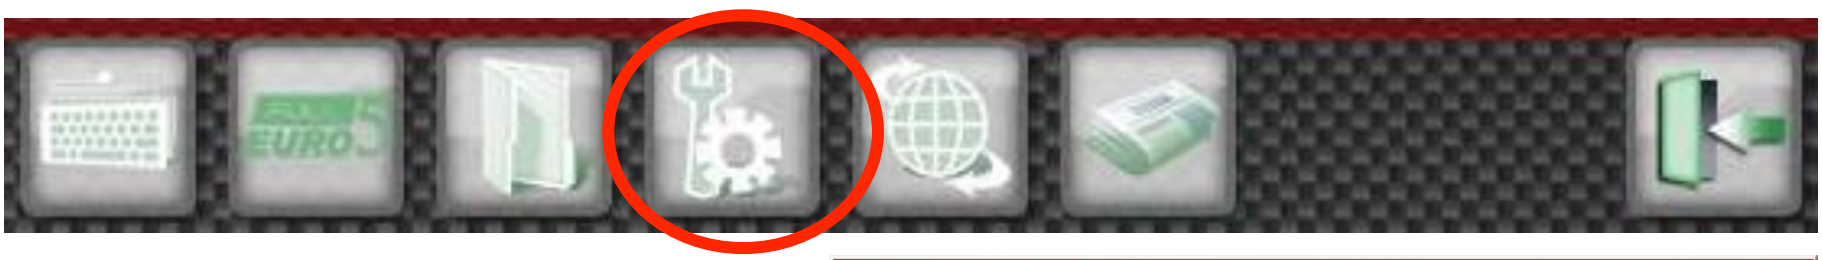

- Haga clic en «Selección del idioma».

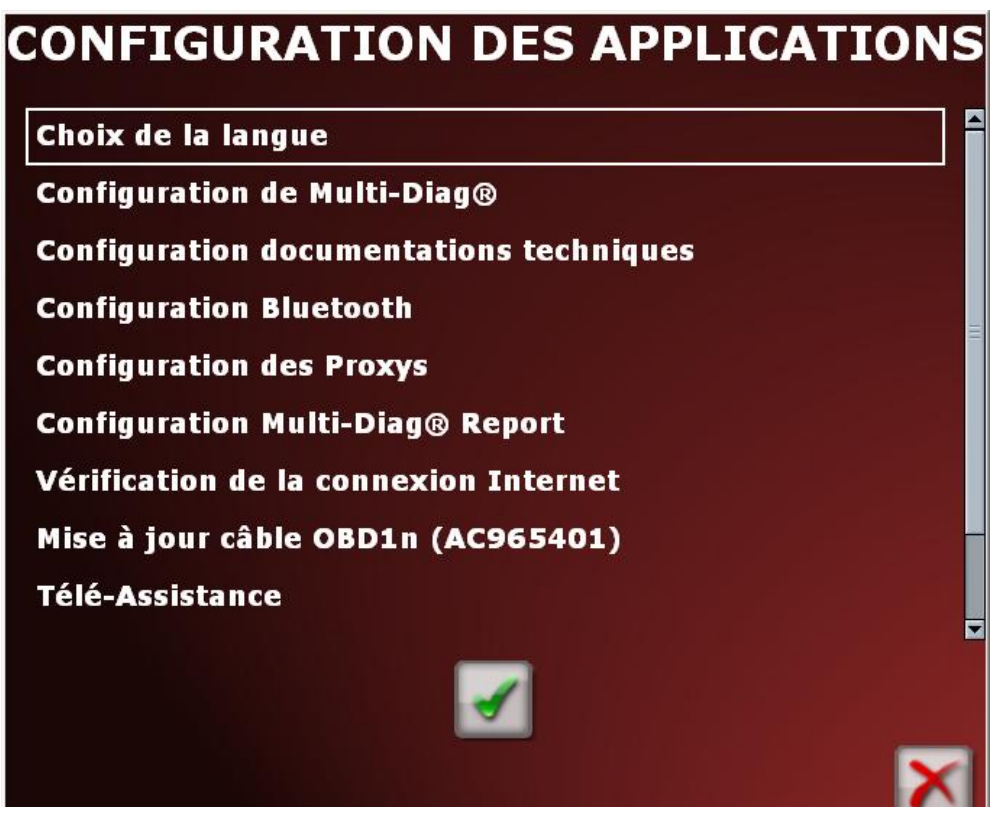

- Seleccione el país.



► Configuración de la VCI Multi-Diag®

- Conecte la interfaz de comunicación Multi-Diag® al puerto USB y a la toma OBD de un vehículo (para permitir la alimentación eléctrica de la interfaz).



Nota:
La interfaz de comunicación de DiagBox PSA XS debe permanecer conectada al puerto USB.

- Haga clic en la pestaña «Configuración de las aplicaciones».



- Haga clic en la pestaña *«Configuración de Multi-Diag®».*



- Introduzca el número de serie de 6 cifras de la interfaz de comunicación.



- Haga clic en el icono.




- Haga clic en la pestaña *«Configuración Bluetooth».*



- La aparición de esta pantalla indica que la vinculación Bluetooth ha finalizado.

  Ahora puede desconectar el cable USB que conecta el útil a la interfaz.

  La instalación de Multi-Diag® ha finalizado.

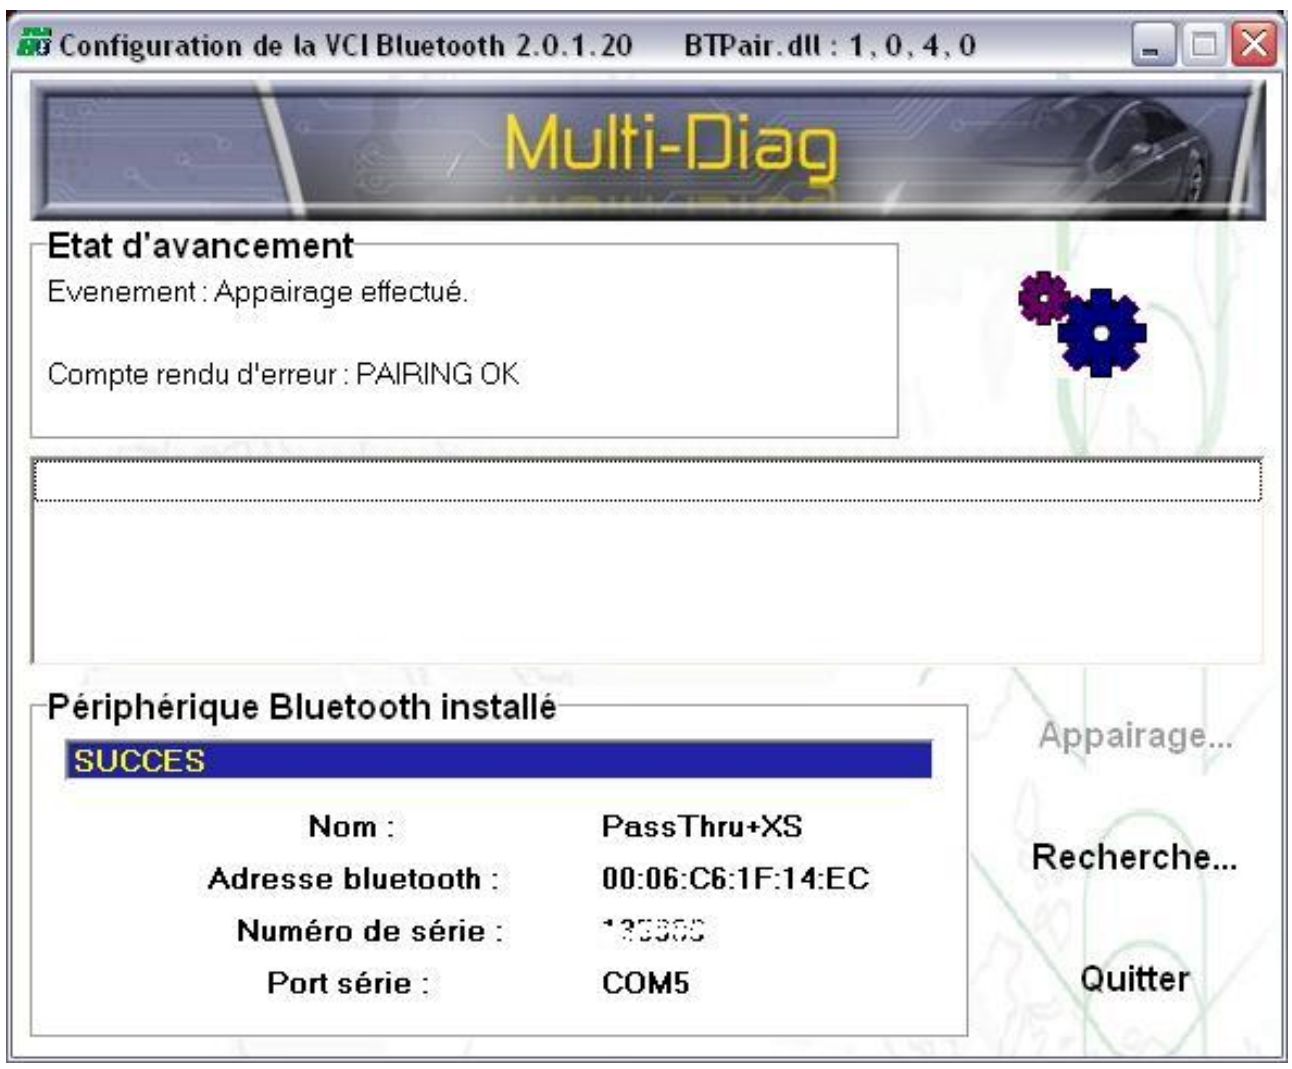

Nota :
Cada interfaz de comunicación Multi-Diag® está vinculada a un único útil.
Si dispone de varios útiles Multi-Diag®, vincule cada interfaz.

Información complementaria

► **Actualización de Multi-Diag®**

Recibirá un DVD con las actualizaciones 3 veces al año.


No obstante, tendrá a su disposición actualizaciones a través de Internet (una por mes de media).

- Haga clic en el botón *«Actualización a través de Internet»*.



- Haga clic en «Software».

- Haga clic en *«Validar»*.

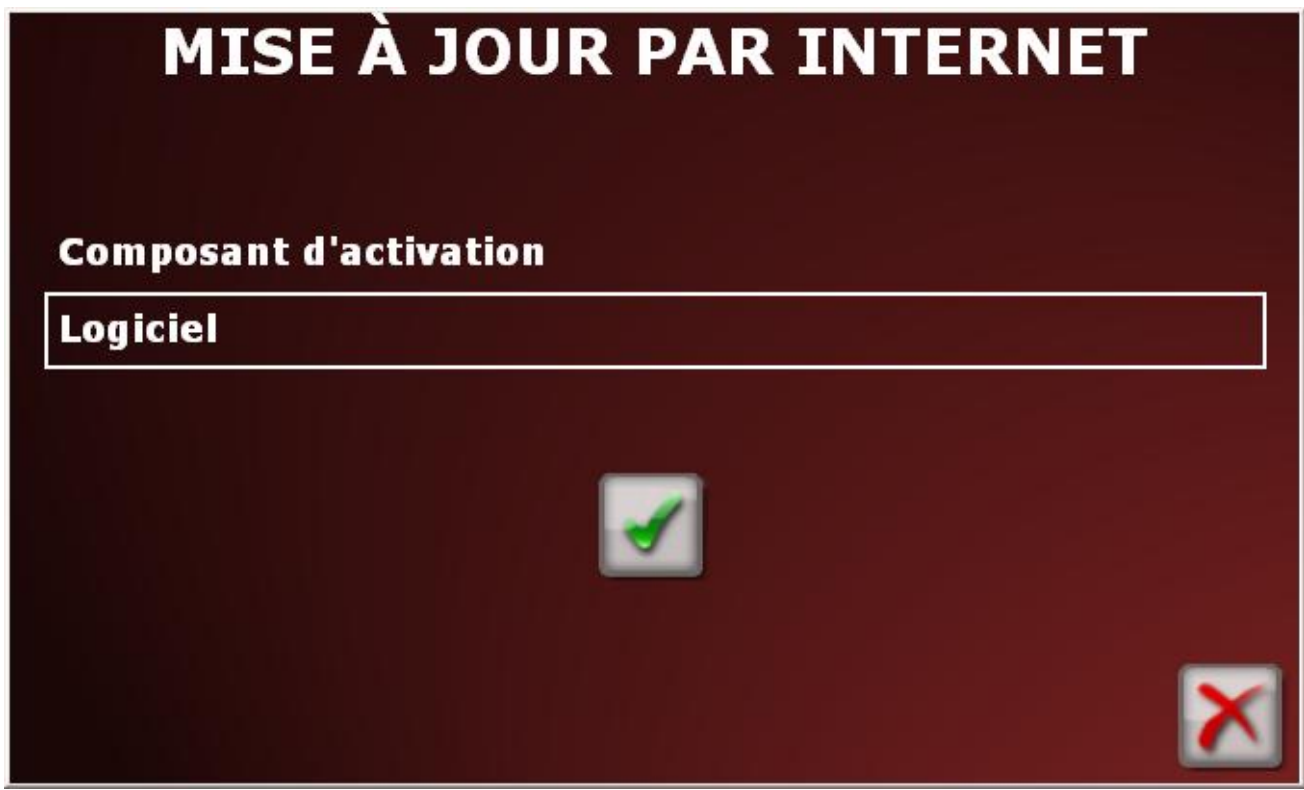

- Aparece la lista de teleactualizaciones. Valide para iniciar la telecarga.



► Configuración del enlace a la documentación técnica


Por defecto, el enlace a la documentación técnica «VIVID» está activado.
Si no desea suscribirse a este catálogo, puede suprimir el enlace.



- Haga clic en *«Configuración documentación técnica».*



- Deseleccione el enlace y valide.

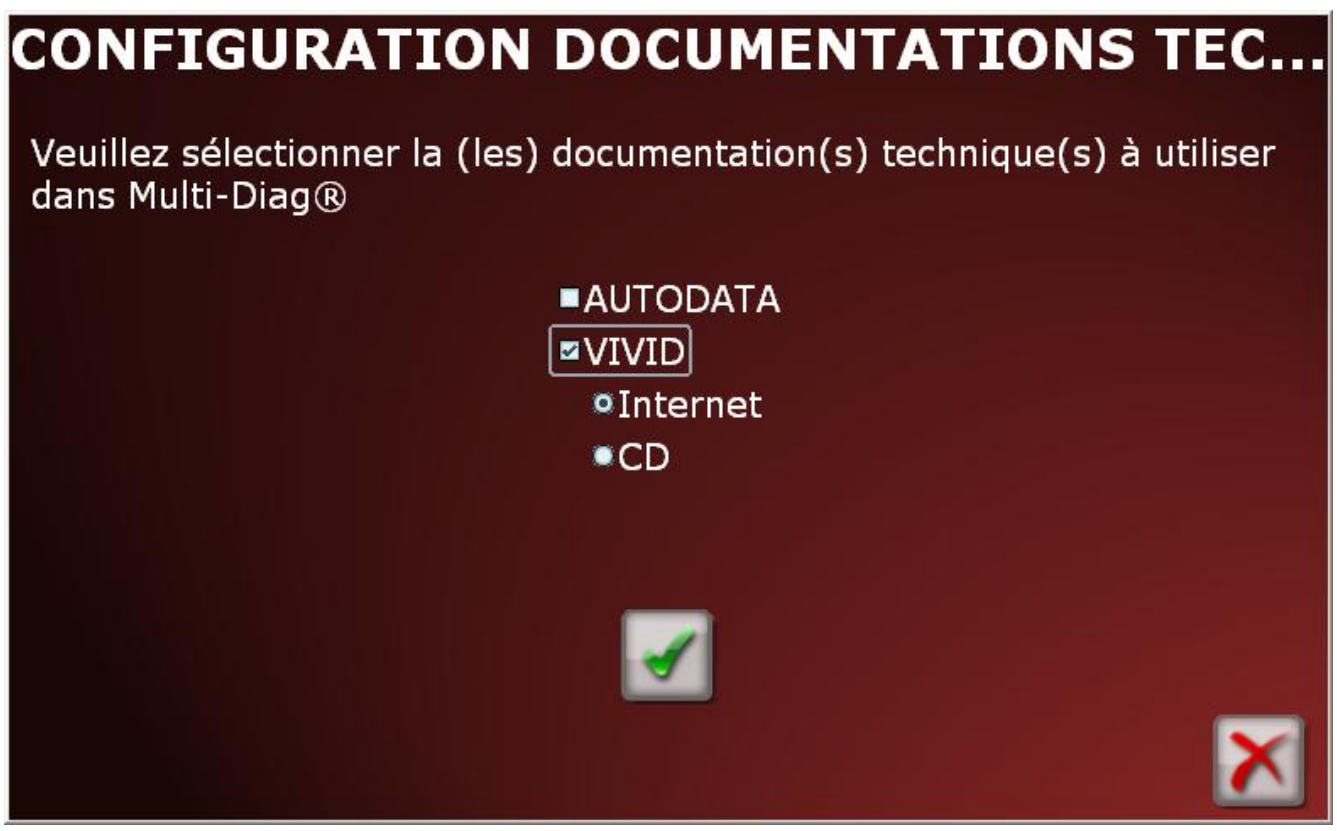

► **Manual de uso de Multi-Diag®**

- Haga clic en el icono *«Documentación»*.



- Aparece la lista de documentación relativa a Multi-Diag®.

